



設定方法

- ① 双方向通信システム「MBS-3(ムサシバックアップサーバー)」を利用したインターネット経由での設定
- ② 監視王本体とパソコンをRS-232Cシリアルケーブルで接続しての設定

上記2つの設定方法がございますが、監視王Ⅱ・Ⅲ・Ⅴにしましては①の方法をお勧めします。

②の方法でも設定操作は可能ですが、作業後に再び「MBS-3(ムサシバックアップサーバー)」でのデータ更新が必要となるため①の方法をお勧めします。

「パソコンの動作環境」について

(① ② 共通)

- 対応機種 DOS/Vマシン (Pentium75MHz以上を推奨)
- 対応OS Windows 98/98SE/Me/2000/XP/Vista (※1) / 7
- 対応ブラウザ Internet Explorer 5.5 以降
- 接続端子 RS-232C 又は USB (市販のUSB⇄RS-232C変換コードが必要)


ご注意

- Windows 98/98SE/Me/2000のOSをご使用の場合は最新Verへアップデートを行なって下さい。
- 上記以外の条件(macのOSやNetscape Navigatoのブラウザソフト)での動作保証はしておりません。
- Windows Vista(※1)に関しては動作保証範囲がありますので下記事項をご熟読下さい。
- 「MBS-3(ムサシバックアップサーバー)」での設定にはインターネット回線の接続が必要です。

「接続ケーブル」について

(②のみ)

- パソコンにRS-232C端子がある場合
右図のように直接接続して下さい。
※ストレートケーブルの他に
クロスケーブルがありますので、
ご注意下さい。

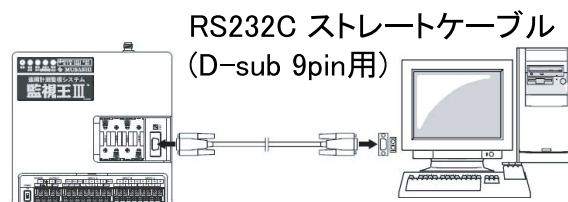

- パソコンにRS-232C端子がなくUSB端子がある場合
市販の「USB⇄RS-232C変換コード」が必要です。
特にWindows Vista(※1)に関しては動作保証範囲がありますので、弊社で動作確認済みの
RATOC Systems(ラトックシステム)製「REX-USB60F」のみを動作保証とさせていただきます。
メーカーサイト: <http://www.ratocsystems.com/products/subpage/usb60f.html>

関連資料

本件に関する詳細は製品付属の取扱説明書に記載されております。「ケーブルの設定方法」や「ソフトのインストール方法」等の運用に関しましては再度、下記のページをご参照下さい。

監視王Ⅰ	製本版	第7刷	P43～P52
監視王Ⅱ	CD版	第3版	P42～P52
監視王Ⅲ	CD版	第2版	P81～P88
監視王Ⅴ	CD版	第2版	P81～P88

①オプション設定となります。お申込みでない方は
②のケーブル接続のみで設定して下さい。

監視王Ⅰは周波数再編に伴い2012年3月までのご使用となります。

①②共に設定操作が可能ですが、
①の設定方法をお勧めします。

※監視王Ⅲと監視王Ⅴの「取扱い説明書・設定ソフト」のCDは共通です。

ムサシインテックホームページアドレス <http://www.musashi-in.co.jp/>



Intelligent Technology Corporation.

株式会社 ムサシインテック

営業本部 / 〒358-0035 埼玉県入間市大字中神918-1

大阪営業所 / 〒564-0062 大阪府吹田市垂水町3-29-3 草野ビル43号館

九州営業所 / 〒816-0811 福岡県春日市春日公園7-100

TEL: 04-2934-6034(代表) FAX: 04-2934-8588

TEL: 06-6388-9595(代表) FAX: 06-6388-9601

TEL: 092-592-2161(代表) FAX: 092-592-2163

ご不明な点につきましてはムサシインテック 技術サービス04-2934-3671までお問い合わせ下さい。